


Zugluftunterbrechung/Bodenabsenk- dichtung Wohnungstüren

Einstellen der Bodenabsenk-
dichtungen:

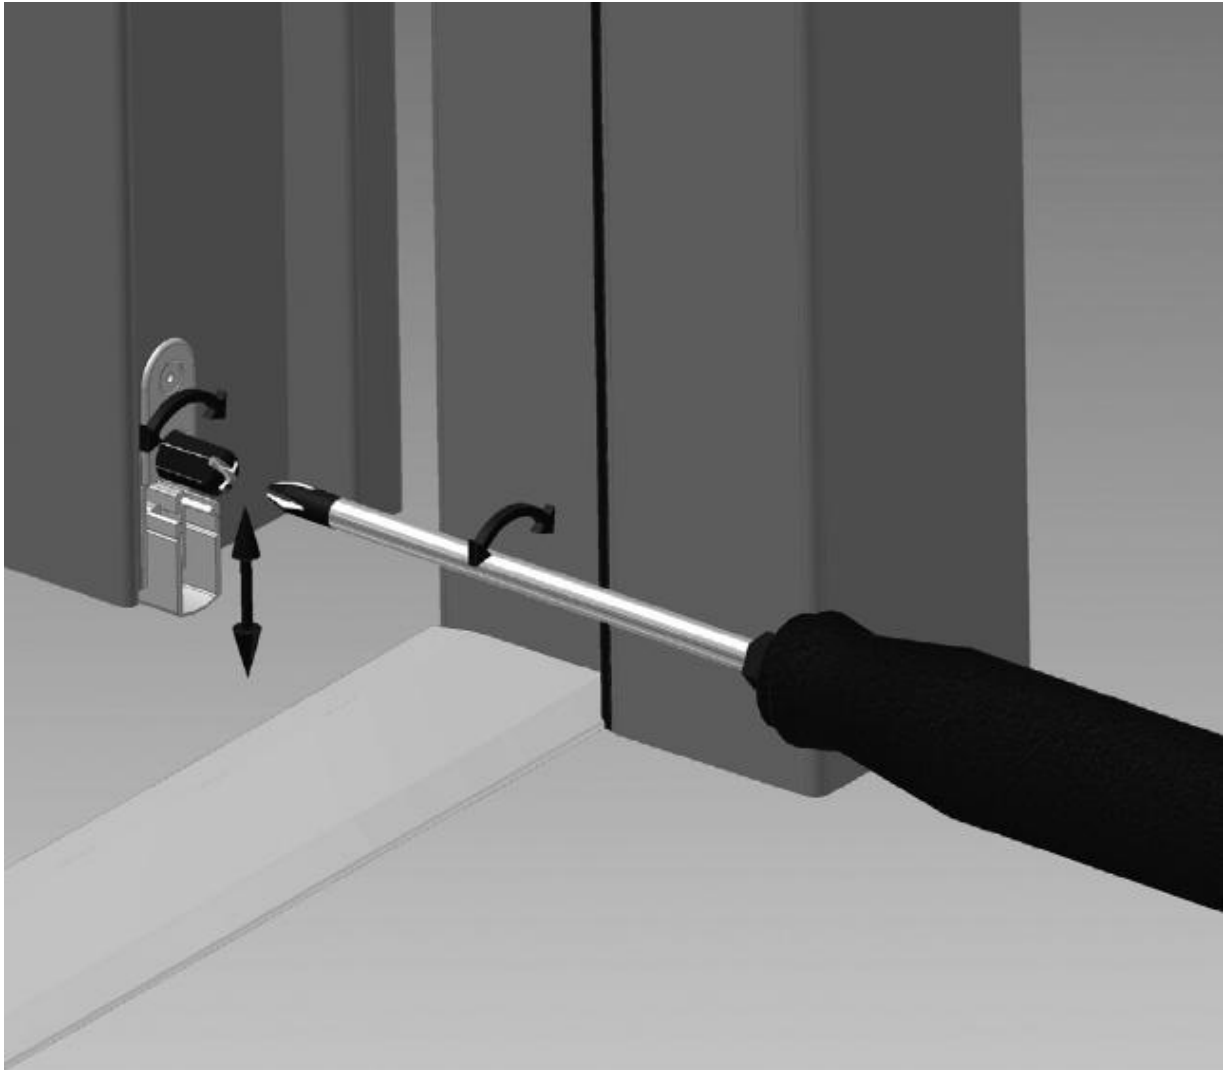

Anleitung:

Dichtungshub einstellen:

Durch Drehen des bandseitig angeordneten Auslösers mittels
Kreuzschlitz Schraubendrehers.

Drehen entgegen Uhrzeigersinn:

Dichtungshub wird größer

Drehen im Uhrzeigersinn:

Dichtungshub wird geringer

Das Dichtungsprofil soll bei geschlossenem Türblatt dicht sein,
aber nur leichten Druck auf den Boden ausüben.